


NOTICE D'UTILISATION POUR KIT COMPTAGE MAGASIN AVEC MILLENIUM 3

◆ Prise en main du compteur intelligent :

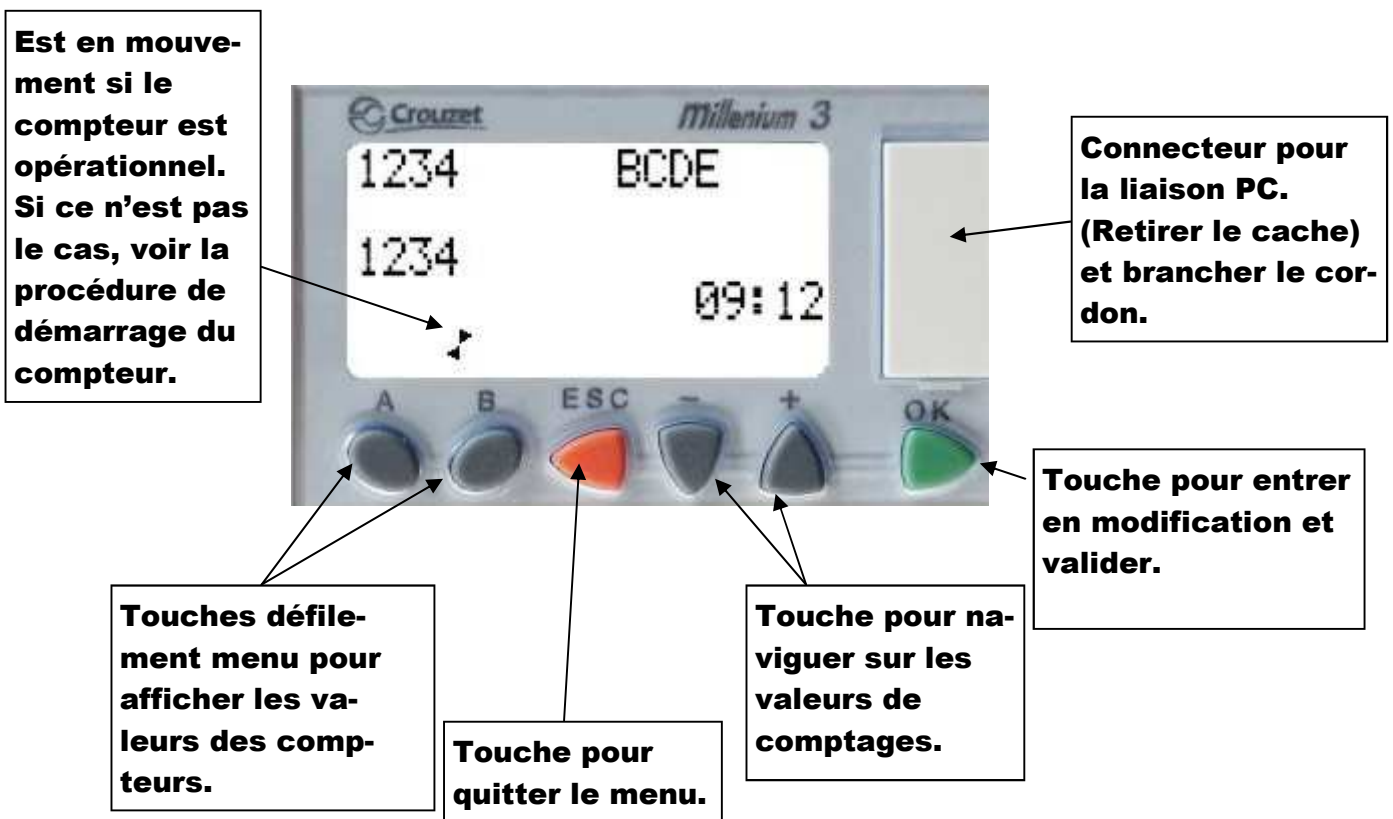

Modes de fonctionnement :

Shunt sur l'entrée IE = Mode simple cellule

ACCES 1 = Entrée I1 ACCES 3 = Entrée I3
ACCES 2 = Entrée I2 ACCES 4 = Entrée I4

Entrée IE non raccordée = Mode double cellules

ACCES 1 = Entrées I1 & I2 ACCES 3 = Entrées IB & IC
ACCES 2 = Entrées I3 & I4

♦ Navigation dans le menu :



Touches défilement menu pour afficher les valeurs des compteurs.

Touche pour quitter le menu.

Après avoir appuyé sur la touche A, vous accédez aux valeurs des compteurs pour l'accès 1 :



Encore une pression sur A et vous accédez aux valeurs des compteurs pour l'accès 2 :




Encore une pression sur A et vous accédez aux valeurs des compteurs pour l'accès 3 :




Encore une pression sur A et vous accédez à l'écran permettant de connaître le mode de travail du compteur (Mode Mono Cellule, ou Mode Double Cellules).

Cet écran vous permet également de venir régler la consigne du nombre maximum de personnes admissible dans le magasin (option disponible uniquement en Mode Double Cellules).

Nota : Si vous êtes en mode mono cellule, vous avez un écran supplémentaire avec l'accès 4.

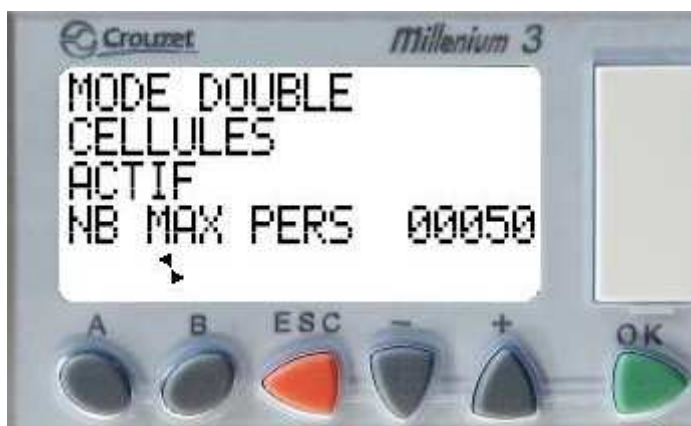

Encore une pression sur A et vous retournez sur le premier écran :

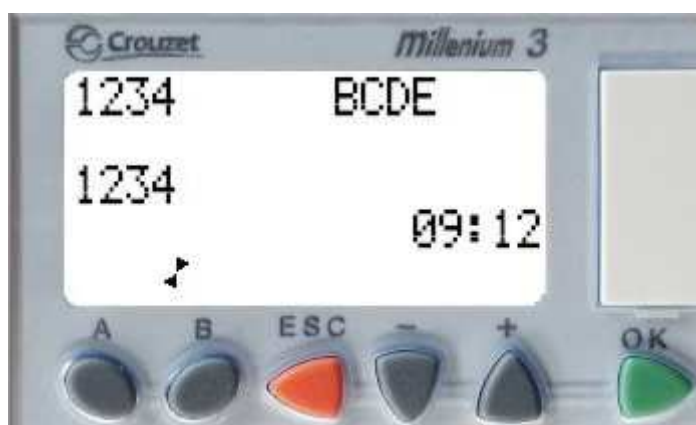

A tout moment vous pouvez revenir à cet affichage grâce à la touche ESC rouge (ECHAP).

La touche B vous permet de naviguer dans le menu en sens inverse (de l'accès 3 vers l'accès 1).

♦ **Modification des compteurs :**

Accédez à l'écran *accès 1* comme vu précédemment.



Vous remarquerez qu'un curseur clignote sur une des trois valeurs (Nb entrée, Nb Sortie, Code ERREUR).

Pour déplacer le curseur utilisez les touches + et —

Ensuite validez la valeur que vous voulez modifier en appuyant sur la touche OK verte.

Vous remarquerez que le curseur changera d'aspect.

Ensuite grâce aux touches + et —, vous pouvez affecter la valeur de votre compteur à la valeur désirée.

Enfin vous validez votre modification par la touche OK verte.

A tout moment vous pouvez tout annuler grâce à la touche ESC rouge.

♦ **Démarrage du compteur :**

ATTENTION : Cette procédure est valable si le petit logo en bas à gauche reste fixe, si il est en mouvement ne pas faire cette procédure!!!

Indicateur de fonctionnement.



Pour accéder aux paramètres appuyer sur la touche ESC à partir de cet écran.

L'écran suivant apparaît, vous remarquerez que si la première ligne comporte la mention ARRET, c'est que le compteur est en fonction. (dans ce cas utiliser la touche ESC rouge pour revenir à l'affichage précédent)



Une fois sur l'écran que vous pouvez voir ci-dessus, positionner le curseur sur la ligne MARCHE puis appuyer sur la touche OK.

L'écran suivant apparaît :



Placer le curseur sur la deuxième ligne, (RAZ DES VALEURS SAUVEES & MARCHE) puis ap-

♦ **Réglage de l'horloge du compteur :**



Pour accéder aux paramètres appuyer sur la touche ESC à partir de cet écran.



Une fois sur l'écran que vous pouvez voir ci-dessus, positionnez le curseur sur la ligne DIVERS puis appuyez sur la touche OK.

L'écran suivant apparaît :



Placez le curseur sur la deuxième ligne, HORLOGE puis appuyez sur la touche OK verte.

L'écran suivant apparaît :



Une fois sur l'écran que vous pouvez voir ci-dessus, positionnez le curseur sur la ligne CHANGER JOUR/HEURE puis appuyez sur la touche OK.



Cet écran vous permettra de mettre à jour tous les paramètres liés à la date et à l'heure du compteur. Pour cela, utiliser les touches + et — pour déplacer le curseur sur l'élément que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur OK pour effectuer la modification.